



## ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS

### Bakonythem Plusz és Bakonythem Klasszik kémény szellőző kürtős változatához

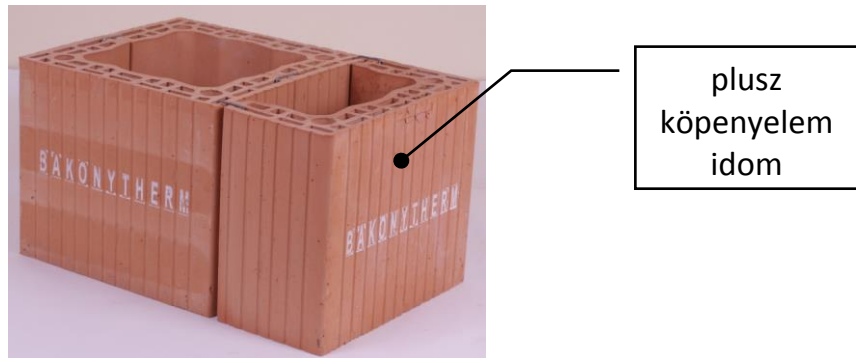

- 1.1. A szellőző kürtős kémény építésekor egy **plusz köpenyelem idomot** építünk a kémény test mellé, amit köpenyelem kapcsokkal rögzítünk.

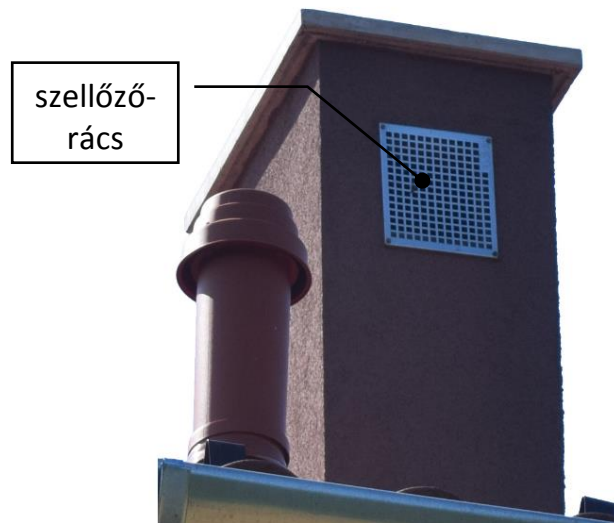

- 1.2. **kivágjuk a szellőző kürtő köpenyelemét**, abban a formában és magasságban, ami a kívánt csatlakozásnak megfelel.

- 1.3. a fedlap alatti utolsó szellőző kürtős elembe **16x16 cm nyílást vágunk**, majd eltávolítjuk a savállóacél szellőzőrács védőfóliáját és **felcsavarozzuk a rácsot** a helyére.